

4

フォーマット

本製品をフォーマット（初期化）する方法を説明しています。

ご注意

本製品は出荷時に FAT32 形式（1 パーティション）でフォーマットされています。Windows や MacOS 8.6 ~ 9.2.2 でご使用になる場合、通常はそのままの状態でご使用いただけます。

本製品を複数の領域に分けて使用したり（ 1 ）ファイル名に2 バイトコード文字（全角文字）を使用する場合（ 2 ） MacOS X 10.0.4 以降でご使用になる場合は、以下に記載の手順でフォーマットしてください。

- 1 MacOS 8.6 ~ 9.2.2 では、本製品を複数の領域に分けて使用できません。
- 2 MacOS 8.6 ~ 9.2.2 をお使いの場合のみ。

フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、リセットしないでください。

ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。ご注意ください。

フォーマットすると、ハードディスク内にあるデータは失われます。フォーマットする前に、ハードディスクの使用環境をもう一度よく確認してください。

ハードディスクのフォーマットは、お客様ご自身の責任で行うものです。

誤って大切なデータやプログラムを削除しないように、フォーマットを実行するディスクが何台目のディスクか、パーティション名は何か必ず確認しておいてください。

フォーマットのしかた

使用している OS に応じて、次のページを参照してください。

- Windows.....【P18】
- MacOS8.6 ~ 9.2.2【P21】
- Mac OS X 10.0.4 以降【P22】

Windows


△注意 FAT32 形式でフォーマットした場合、1 ファイルの最大容量は 4GB となります。WindowsXP/2000 をお使いの場合には、【P26 「NTFS 形式でフォーマットする（WindowsXP/2000 のみ）」】の方法でフォーマットすれば 1 ファイルが 4GB 以上のファイルでも保存できます。

ここでは例として、本製品の出荷時状態から再度フォーマットする手順を説明します。

フォーマットする前に本製品をパソコンに接続してください。

【スタート】 - 【プログラム】 - 【MELCO INC】 - 【DISK FORMATTER】 - 【DISK FORMATTER】の順に選択し、Disk Formatter を起動します。

次のページへ続く

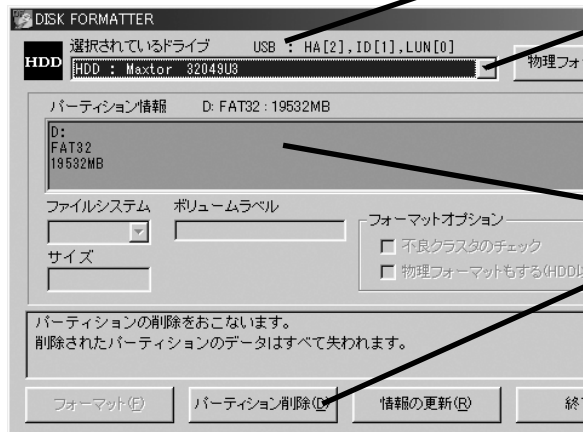


をクリックし、リストからドライブを選択します。上の表示が「USB」になるように気をつけて選択ください。間違ったハードディスクを選択するとハードディスクの中身がすべて消えてしまいます。

領域をクリックします。

「パーティション削除」をクリックします。
「本当に削除してよろしいですか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。
現在のパーティションが削除されます。

パーティション情報に「空領域」が表示されたことを確認してください。「空領域」が表示されたら、以下の手順に進みます。

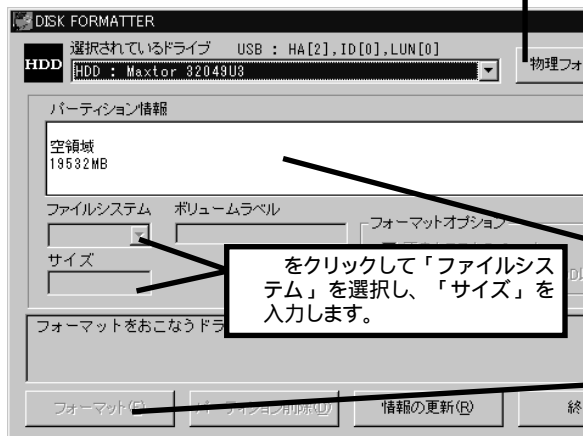

ご注意

「物理フォーマット」はクリックしないでください。完了するまでに長時間(USB接続時で20GBあたり約7時間)かかります。

物理フォーマット完了後、論理フォーマットを行う必要があります。

「空領域」と表示されているエリアをクリックしてください。

をクリックして「ファイルシステム」を選択し、「サイズ」を入力します。

「フォーマット」をクリックしてください。フォーマットが始まります。

「フォーマットは正常に終了しました」と表示されたら、[OK]をクリックし、P16の手順にて、いったん本製品をパソコンから取り外します。
再度ケーブルを接続すると、フォーマットしたドライブが有効になります。

次のページへ続く

△注意 137GB を超える容量のハードディスクをお使いの方へ

137GB を超える容量のハードディスクをWindows98SE/98 にてご使用の場合、スキャンディスクを実行しようとするとエラーが発生します (Windows98SE/98 の仕様です)。スキャンディスクを実行する場合は、1 パーティションのサイズを 130GB 以下に変更してご使用ください。

△注意 ・フォーマットするドライブを間違えないでください。

- ・FAT16 からFAT32 に変換する場合は、本製品をもう一度FAT32 でフォーマットしてください。OS に付属の「ドライブコンバータ」でFAT16 からFAT32 に変換すると、エラーが発生し、FAT32 に変換できない場合があります。

■メモ ・2047MB を超える容量を1つの領域として確保する場合は、[ファイルシステム] に [FAT32] を選択してください。[FAT16] では、1 つの領域は最大 2047MB となります。

- ・Disk Formatter に関する詳細は、付属の「DUB2-B シリーズユーティリティ CD」に収録されている「Disk Formatter ソフトウェアマニュアル」(diskformatter.pdf ファイル) を参照してください。

ここでは例として、本製品をMacOS 拡張フォーマットで初期化する手順を説明します。

△注意 ・MacOS8.6で本製品をご使用になる場合、事前にドライバがインストールされている必要があります。ドライバがインストールされていない場合は、「Macintoshでのセットアップ手順」(P12)を参照してドライバをインストールしてください。

・フォーマット（初期化）するときは、必ず Mac OS のマニュアルを参照してください。

1 [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ]をクリックします。

2



「File Exchange」の左の[×]をクリックし、[]にします。

[再起動]をクリックします。

3 パソコンが再起動したら、本製品を接続します。

「このディスクは、このコンピュータで読めません。ディスクを初期化しますか?」というメッセージが表示された場合

ディスクを初期化します。手順 6 へ進んでください。

4 デスクトップ上にある DUB2-B のディスクアイコンをクリックして選択します。

5 画面上部にあるメニューバーの [特別] をクリックし、[ディスクの初期化] をクリックします。

6 「名前」にドライブ名称を入力し、「フォーマット」に [Mac OS 拡張] を選択して [初期化] をクリックします。
本製品の初期化が始まります。

7 [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ]をクリックします。

8 「File Exchange」の左の[]をクリックして[×]にし、[再起動]をクリックします。
パソコンが再起動します。

以上で初期化は完了です。


Mac OS X 10.0.4 以降

Mac OS X の Disk Utility を使ってパーティションを作成し、本製品をフォーマットします。


△注意 フォーマットすると、ディスク上にあるデータやパーティションはすべて消去されます。フォーマットするディスクを間違えないように、十分注意してください。

1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。


2 [Applications] フォルダの中の [Utilities] フォルダを開きます。

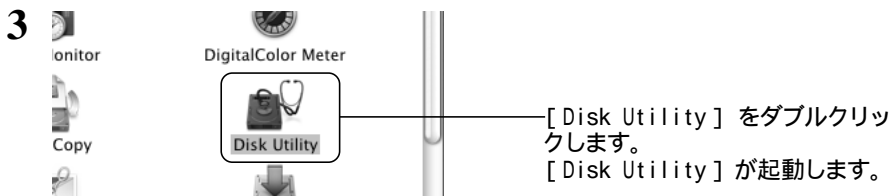

4 Mac OS 10.1 の画面

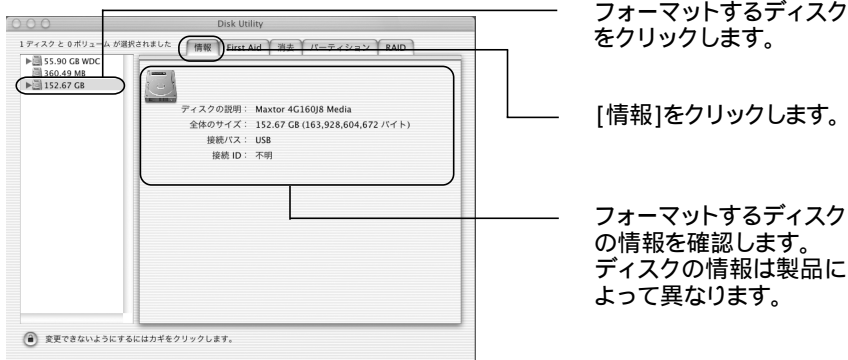

Mac OS 10.0.4 の画面

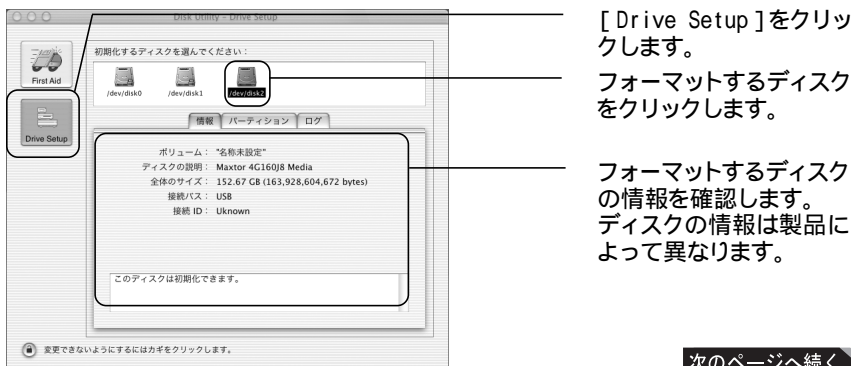

次のページへ続く

5 Mac OS 10.1 の画面




[パーティション] をクリックします。

パーティション情報を設定します。
フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。

[OK] をクリックします。

Mac OS 10.0.4 の画面

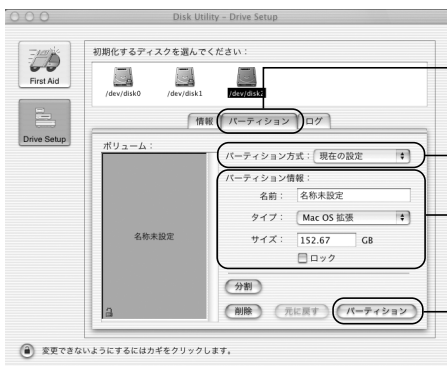

[パーティション] をクリックします。

パーティション方式（作成するパーティションの数）を設定します。

パーティション情報を設定します。
フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。

[パーティション] をクリックします。

設定したパーティションは、すべて一括でフォーマットされます。
また、設定方法については、Mac OS のヘルプも参照してください。

6 「(略)この操作は取り消せません。この操作を実行してもよろしいですか?」と表示されたら、[パーティション]をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。Disk Utility は終了してください。